



Verze 1.2 česky

Řezačka obláďů

BFSM600

Návod na obsluhu



Berlan GmbH
Kirchstraße 71–73
D-08248 Klingenthal
Germany

www.berlan.eu



Art.-Nr.: 101 38
Art.-Bez.: BFSM600

- Nepoužívejte přístroj pokud je poškozen přívod proudů. Nenoste jej za přívodní šňůru.
 - Používejte jen schválené příslušenství.
 - Opravy nechte provést odborníkem.
 - Obal dejte prosím k recyklaci.
 - Pozor! U tohoto přístroje udávané hodnoty hluku jsou směrné hodnoty. Mohou se lišit na základě prostředí. Ochraňte sebe a své okolí před nadměrným hlukem.
 - Přístroj má bezpečnostní jistič, který se při poklesu proudů, nebo přetížení aktivuje.
- Podélný řez:**
- Pro nastavení šířky řezu použijte podélný doraz a připevněte jej pomocí křídlové matky.
 - Stupnice ukazuje šířku řezu.
 - Dbejte, aby posuv odpovídal řezné kapacitě kotouče.
 - Dbejte, aby byl během řezání dostatečný stav vody.

UVEDENÍ DO PROVOZU:

Nasazení ochranného krytu:

- Nasadte z vrchu štěpný klín skrz desku stolu do držáku.
- Zaaretujte držák dotažením šroubů.
- Nastavte ochranný kryt tak, aby byl asi 5 mm nad řezanou dlaždičkou.
- Zafixujte nastavení dotažením šroubů.

Zapnutí / vypnutí:

- Zmáčknutím zeleného „I“ se přístroj zapne.
- Zmáčknutím červeného „0“ se přístroj vypne.

Pokosový řez:

- Nastavte pracovní stůl dle vyobrazení a zajistěte stavěcími šrouby.
- Nastavte dlaždičku tak, aby ležela celou plochou na pracovním stole.
- Dbejte, aby se neodštěpovala glazúra diamantovým kotoučem.
- Pracujte tak, aby pravá ruka držela dlaždičku ve stálém kontaktu s diamantovým kotoučem.
- Levou rukou posouvejte dlaždičku.

EG- Konformitätserklärung

gemäß Anhang II A der EG – Maschinenrichtlinie 98/37/EG

Berlan GmbH

Kirchstraße 71 - 73
D-08248 Klingenthal

HIERMIT ERKLÄREN WIR, DASS FOLGENDES PRODUKT

BEZEICHNUNG : Fliesenscheindemaschine BFSM600

IN DER GELIEFERTEN AUSFÜHRUNG FOLGENDEN BESTIMMUNGEN ENTSPRICHT:

EG – Maschinenrichtlinie 98/37/EG

FOLGENDE HARMONISIERTE EU-NORMEN WURDEN ANGEWENDET:

98/37/EG ; 73/23/EWG
89/336/EWG ; 93/68/EEC

FOLGENDE NATIONALE NORMEN WURDEN ANGEWENDET:

DIN EN 61029-1 ; EN 55014-1 ; EN 55014-2 ; DIN EN 61000-3-2
DIN EN 61000-3-3

Klingenthal, den 26.03.2007

K-H Kopplin
QM-Beauftragter

Artikel-Nr.: 10138


Archivierungs-Nr.: 10138 1020 07 01

Technická data


Model	BFSM600
Příkon	600 watů
Síťové napětí	230 voltů / 50 Hz
Otáčky	3000 ot/min
Maxi. hloubka řezu při úhlu 90°	34 mm
Maxi. hloubka řezu při úhlu 45°	22 mm
Náklon stolu	0 – 45 stupňů do prava
Max. doba provozu	20 minut
Velikost stolu	385 mm x 395 mm
Průměr kotouče	180 mm
Hluková hladina (Lpa)	68 dB (A)
Celkové rozměry	470 mm x 440 mm x 260 mm
Váha	12,0 kg

Popis:

Obr. 1

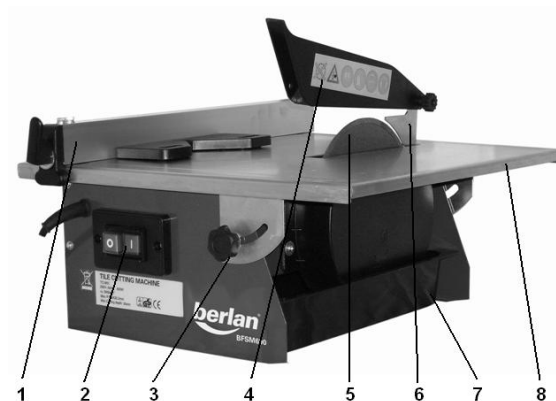

Obr. 2

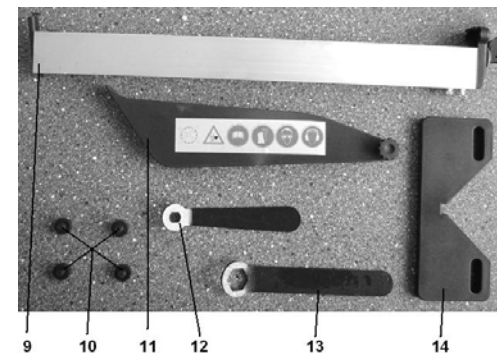

Obr. 1:

- 1 - Podélný doraz
- 2 - Vypínač
- 3 - Náklon stolu
- 4 - Ochranný kryt
- 5 - Diamantový kotouč
- 6 - Štěpný klín
- 7 - Vodní nádoba
- 8 - Pracovní stůl

Obr.2:

- 9 - Podélný doraz
- 10 - Gumové nožičky
- 11 - Ochranný kryt
- 12 - Montážní klíč
- 13 - Montážní klíč
- 14 - Pokosový doraz

Údržba:

- Při každé údržbové práci na přístroji vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Čistěte přístroj pravidelně a důkladně. Použijte k tomu štětec.
- Kontrolujte pravidelně dotažení všech šroubů a matek, popř. dotáhněte.
- Pravidelné čištění je důležité pro výkon a výdrž vašeho přístroje.
- Pozor: některé čističe, jako je benzín, chlorové čističe a domácí čističe mohou poškodit plastové díly. Vyvarujte se jejich použití.

Výměna diamantového kotouče:

- Vytáhněte síťovou zástrčku a vyjměte vodní nádržku.
- Sundejte boční kryt a zaaretujte hřídel motoru.
- Vyšroubujte matku na přírubě kotouče.
- Sundejte kotouč a přírubu důkladně očistěte.
- Nasadte nový kotouč a v opačném sledu opět vše smontujte.
- Dbejte na správný směr otáčení kotouče.

Odstranění problémů:

- Sledujte tabulku odstranění závad.
- *Pokud toto nepomůže, kontaktujte odborný servis.*

Odstranění problémů:

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor neběží	Poškozený síťový vypínač Poškozený síťový kabel Poškozené relé spínače Spálený motor Vypadlý jistič	Vyměňte všechny poškozené díly. Kontaktujte odbornou dílnu. Opravy musí provést kvalifikovaný odborník. Vyměňte poškozené pojistky Vypněte ostatní přístroje, které jsou připojeny na stejném okruhu.
Přístroj se během řezání zpomaluje	Moc tlačíte na dlaždičku Zanešený řezný mechanismus Opotřebovaný kotouč	Netlačte silou, ale jen zlehka Vyčistěte řezný mechanismus Vyměňte kotouč
Řez je nepřesný	Špatně nastavený doraz Zašpiněný pracovní stůl	Nastavte správně doraz Vyčistěte přístroj
Motor se přehřívá	Motor je přetížen	Uberte zatížení motoru Nechte motor vychladnout, než budete pokračovat