

 **PROTECO®**

## ČERPADLO PONORNÉ



**400W**



**750W**



**250W**



 **PROTECO®**

10.86-CP-0250-NM  
10.86-CPK-0400-NM  
10.86-CPK-0750-NM



1. Rukojeť
2. Plášť
3. Výstupní hrdlo
4. Pravoúhlé koleno
5. Redukční přechodka
6. Úchyt kabelu plováku
7. Plovákový spínač
8. Sklopné nohy



## PROTECO®

Art. No 10.86-CP-0250-NM | 230 V ~ 50 Hz | P: 250 W  
Max. teplota vody: 35°C |  $Q_{max}$  = 6000 l/h |  $H_{max}$  = 6 m  
Rok výroby: 2017

CE IP68

▽  
7 m

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., [www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)

## PROTECO®

Art. No 10.86-CPK-0400-NM | 230 V ~ 50 Hz | P: 400 W  
Max. teplota vody: 35°C |  $Q_{max}$  = 8000 l/h |  $H_{max}$  = 5 m  
Rok výroby: 2017

CE IP68

▽  
7 m

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., [www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)

## PROTECO®

Art. No 10.86-CPK-0750-NM | 230 V ~ 50 Hz | P: 750 W  
Max. teplota vody: 35°C |  $Q_{max}$  = 13000 l/h |  $H_{max}$  = 8 m  
Rok výroby: 2017

CE IP68

▽  
7 m

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., [www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO.

Ponorná čerpadla **10.86-CPK-0400-NM** a **10.86-CPK-0750-NM** jsou určena pro čerpání čisté a lehce znečištěné vody biologickými částicemi do teploty max. 35°C.

Jsou vhodná např. pro přečerpání a vyčerpání jímek a nádrží, pro vyčerpávání vody ze zatopených sklepů i pro odběr vody ze studní a šachet. Jsou osazena klasickým nastavitelným plovákovým spínačem, který automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody. Pro snížení hladiny zbytkové vody na cca 5 mm lze sklopit podstavné nohy a postavit čerpadlo přímo na základnu. V tomto stavu může dojít k mírnému snížení průtoku.

Ponorné čerpadlo **CPK-0250-NM** je určeno k čerpání pouze čisté vody do teploty max. 35°C. Je vhodné díky velmi nízké zbytkové hladině vody (cca 1 mm) zejména pro vyčerpávání bazénů nebo pro likvidaci domácích havárií (vyteká pračka, prasklé vodovodní potrubí, přetéká vana apod.). Lze jej také používat pro přečerpávání vody z nádob nebo nádrží.

Je osazeno nastavitelným elektronickým hladinovým snímačem, který automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.

Motory čerpadel jsou chlazeny protékající vodou a jsou vybaveny tepelnou ochranou.

Tato čerpadla nejsou určena pro trvalé zatížení, pro profesionální živnostenské, komerční nebo průmyslové použití.

| <b>Technické údaje</b>  |                            |                            |                            |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Typové označení         | 10.86-CP-0250-NM           | 10.86-CPK-0400-NM          | 10.86-CPK-0750-NM          |
| Napětí / frekvence      | 230V ~ 50 Hz               | 230V ~ 50Hz                | 230V ~ 50Hz                |
| Příkon                  | 250 W                      | 400 W                      | 750W                       |
| Max. průtok $Q_{max}$   | 6000 l/h                   | 8000 l/h                   | 13000 l/h                  |
| Max. výtlak $H_{max}$   | 6 m                        | 5 m                        | 8 m                        |
| Max. hloubka ponoru ▼   | 7 m                        | 7 m                        | 7 m                        |
| Min. hloubka pro nasátí | 5 mm                       | 135 mm                     | 155 mm                     |
| Min. zbytková hladina   | 1 mm                       | 5 mm*                      | 5 mm*                      |
| Možnosti připojení      | 1"; G 1"; 1-1/4"; G 1-1/2" | 1"; G 1"; 1-1/4"; G 1-1/2" | 1"; G 1"; 1-1/4"; G 1-1/2" |
| Délka přív. kabelu      | cca 10 m                   | cca 10 m                   | cca 10 m                   |
| Max. teplota vody       | 35° C                      | 35° C                      | 35° C                      |
| Max. rozměr nečistot**  | 3 mm                       | 5/10 mm                    | 5/10 mm                    |
| Hmotnost                | 4,5 kg                     | 4,5 kg                     | 5,4 kg                     |
| Krytí                   | IP68                       | IP68                       | IP68                       |
| Třída ochrany           | I.                         | I.                         | I.                         |

\* Po sklopení podstavních nohou na sacím koši.

\*\* Platí pouze pro biologické nečistoty. Nesmí být nasáty kameny nebo písek!

**Poznámka** – hodnoty maximálního průtoku a maximální přepravní výšky jsou hodnoty, kterých čerpadlo dosahuje za ideálních podmínek. Tyto hodnoty negativně ovlivňuje více faktorů jako např. průměr, délka a vnitřní odpor hadice, průměr koncovek, teplota, nižší napětí v síti apod.

### Sítové připojení

Čerpadlo připojujte pouze k síti TN-S. Zásuvka pro připojení musí být zapojena přes proudový chránič s vybavovacím jmenovitým chybovým proudem 30mA.

### Obsah dodávky

- sestavené čerpadlo
- úhlové koleno
- redukční koncovka
- návod k použití

Každé jiné použití, které není tímto návodem výslovně dovoleno (např. čerpání čistících prostředků, septiků, kalů, slané vody, potravinářských tekutin, ropných produktů, pohonných hmot pro motory, chemických látek nebo vody s abrazivními částicemi, je zakázáno), může způsobit poškození čerpadla a znamenat vážné nebezpečí pro uživatele.

Ponorné čerpadlo **nesmí být** použito pro čerpání pitné vody, ani není určeno pro nepřetržitý provoz. Nepřetržitý provoz zkracuje životnost a redukuje záruční dobu. Obsluhující osoba je zodpovědná za nehody, škody a zranění způsobené jiným osobám anebo jejich majetku.

Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou, nebo provozem v rozporu s účelem použití.

V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob si před prvním uvedením čerpadla do provozu a jeho použitím, pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Návod k obsluze představuje nedílnou součást výrobku, proto jej uschovejte i pro pozdější použití a při zapůjčení čerpadla jej předejte dalšímu uživateli.

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### Přečtěte si pozorně celý návod k použití!

Osobám, které se neseznámili s návodem k obsluze, bezpodmínečně zabraňte v používání čerpadla. Čerpadlo nesmí používat děti, osoby pod vlivem léků, alkoholu nebo drog, s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí. Proveďte vhodná opatření, aby se děti nepřiblížovaly k tomuto zařízení, pokud je v provozu.

#### Čerpadlo nesmí používat děti, není to hračka!

- Nepoužívejte čerpadlo v blízkosti zápalných tekutin anebo plynů. Hrozí nebezpečí požáru nebo exploze.
- Čerpání agresivních, abrazivních, leptavých, hořlavých (např. pohonné hmoty pro motory) anebo výbušných tekutin, ropných produktů, slané vody, pitné vody, čistících prostředků, rozpouštědel, fekálií a potravinářských tekutin, není dovoleno. Teplota čerpané vody nesmí překročit 35°C.
- Nepracujte se zařízením poškozeným, neúplným anebo přestavěným bez souhlasu výrobce.
- Dohlížejte na čerpadlo během jeho provozu, aby jste včas rozpoznali automatické vypnutí anebo chod na sucho.
- Kontrolujte pravidelně funkci plovákového spínače.
- Dbejte na to, že čerpadlo není vhodné pro trvalý provoz (např. pro vodní toky v zahradních jezírcích, fontánách apod.).
- **POZOR:** V čerpadlech se používá mazivo, které by se při poruše mohlo uvolnit (např. proražení pláště) a způsobit tak znečištění! Proto nepoužívejte toto čerpadlo v zahradních jezírkách s rybami, vzácnými rostlinami nebo k čerpání vody v chráněných pásmech.
- Chraňte čerpadlo před mrazem a před chodem na sucho. V žádném případě nenechte čerpadlo ve vodě zamrznout!
- Nepřenášejte ani nezavěšujte čerpadlo za přívodní ani plovákový kabel.
- Nevystavujte čerpadlo nárazům. Po pádu čerpadla může dojít k porušení jeho těsnosti. Z tohoto

- důvodu již čerpadlo nepoužívejte a předejte jej Vašemu prodejci ke kontrole v servisním středisku.
- Používejte pouze originální příslušenství a neprovádějte žádné přestavby ani úpravy čerpadla.
  - Čerpadlo není určeno pro trvalé ponoření.
  - Čerpadlo v záruční době nerozebírejte ani neupravujte. Vyjimku tvoří úkony údržby, které jsou popsány v tomto návodu. Jakákoliv jiná demontáž je nepřípustná!
  - Veškeré opravy v záruční době je oprávněno provádět pouze autorizované servisní středisko.

### **Elektrická bezpečnost:**

**Pozor!** Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, okamžitě vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.

**Pozor!** Vidlice je nedílnou součástí přívodního kabelu. Neodděluje vidlici ani nezkracujte a neupravujte přívodní kabel! Pokud dojde k poškození přívodního kabelu nebo vidlice, kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko. Poškozený přívodní nebo plovákový kabel musí být bezpodmínečně vyměněn. V žádném případě se jej nepokoušejte opravovat!

- Zásuvka, do které bude čerpadlo připojeno, musí mít ochranný kontakt (TN-S) a musí být zapojena přes proudový chránič s vybavovacím jmenovitým proudem 30 mA.
- Pokud si nejste jisti, nechte před uvedením čerpadla do provozu zkontrolovat elektromechanikem, zda je zásuvka, ke které bude připojeno čerpadlo, napojena na požadované ochranné prvky.
- Při provozu musí být síťová zásuvka volně přístupná. Čerpadlo nepřipojujte přes žádné zásuvkové adaptéry!
- Dbejte na to, aby síťové napětí souhlasilo s údaji na typovém štítku čerpadla.
- Před každým použitím pečlivě překontrolujte celý přívodní kabel a kabel plovákového spínače, zda není poškozený. Čerpadlo nepoužívejte, pokud je přívodní nebo plovákový kabel poškozený.
- Nepoužívejte kabel k vytažování vidlice ze zásuvky. Nedotýkejte se vidlice ani zásuvky mokřma rukama.  
Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. V místech, kde hrozí mechanické poškození opatřete kabel ochranným náplekem.
- Používejte pouze prodlužovací kabely s pryžovým pláštěm s označením H07 RNF.  
Průřez každého vodiče prodlužovacího kabelu musí činit minimálně 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Zásuvkové spojení musí být chráněno proti stříkající vodě.
- Před všemi pracemi na čerpadle, při pracovních přestávkách a odstávce čerpadla, vždy vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
- Nachází-li se osoby nebo zvířata v čerpané vodě, čerpadlo nesmí být v provozu a musí být vytažena vidlice přívodního kabelu ze zásuvky!  
Nedotýkejte se při provozu čerpadla jeho částí, zejména, pokud jste v kontaktu s uzemněnými předměty, např. zábradlí jímk, stacionární žebříky apod.  
Vyskytuje se zde při poruše riziko úrazu elektrickým proudem.
- Instalaci a spouštění čerpadla do vody provádějte pouze, když je odpojená vidlice přívodního kabelu ze zásuvky.

## **INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU**



**Čerpadlo stále udržujte v bezvadném stavu. Před každým použitím překontrolujte jeho stav. Pokud zjistíte jakoukoliv závadu, čerpadlo nepoužívejte dokud nebude závada odstraněna!**

### **Instalace čerpadla**

- Čerpaná šachta nebo nádrž by měla mít minimální rozměry 50x50 cm, aby se plovákový spínač mohl volně pohybovat tzn., že se plovák po celé dráze pohybu nesmí dotýkat stěny ani jiné překážky.
- Čerpadlo můžete zavěsit za rukojeť (1) nebo jej můžete postavit na dno šachty.

**POZOR** – Na dně šachty se nesmí nacházet žádný materiál, který by mohlo čerpadlo nasát.

Dbejte na to, že se během času může na dně šachty nashromáždit kal a písek, který by mohl čerpadlo poškodit. Ze dna čerpané šachty nebo nádrže pravidelně odstraňujte kal a čistěte i stěny šachty.

• K zavěšení a vytažení čerpadla použijte lano nebo řetěz z nekorodujících materiálů, který má minimálně 3x vyšší nosnost než je hmotnost čerpadla. Lano nebo řetěz bezpečně upevněte na rukojeť čerpadla.

Nepoužívejte závěsné prvky z korodujících nebo biologicky rozložitelných materiálů.

Čerpadlo nikdy nezavěšujte za hadici, plovákový či přívodní kabel!

Dodržujte maximální hloubku ponoru.

### **Připojení rozvodu**

Instalace čerpadla se provádí prostřednictvím flexibilního hadicového vedení.

1. Našroubujte pravoúhlé koleno (4) na výstupní hrdlo čerpadla (3).
2. Nasaďte hadici na redukční přechodku (5) a upevněte ji hadicovou sponou nebo použijte šroubový spoj na pravoúhlém kolenu (4).

### **Možnosti připojení tlakového vedení**

1. Výstup s vnitřním závitem 1 ½" na čerpadle k připojení pravoúhlého kolena (4).
2. Výstup s vnějším závitem 1 ½" na pravoúhlém kolenu (4) k připojení redukční tvarovky (5) nebo šroubového spoje 1 ½".
3. Výstup 1 1/4" na redukční přechodce (5) k připojení hadice 1 1/4" formou nasunutí a zajištění pomocí hadicové spony.
4. Výstup s vnějším závitem G 1" na redukční přechodce (5) k připojení šroubového spoje 1".
5. Výstup 1" na redukční přechodce (5) k připojení hadice 1" formou nasunutí a zajištění pomocí hadicové spony.

### **Kontrola funkce a nastavení plovákového spínače CPK-400-NM; CPK-750-NM**

Před provozem musí být funkce plovákového spínače vždy zkontrolována.

Spínací a vypínací bod plovákového spínače (7) může být změněn přesunutím jeho kabelu v úchyty (6). Dbejte na to, aby délka kabelu mezi plovákem a držákem nebyla příliš malá.

Krátký kabel by se neohýbal a docházelo by k chybnému spínání a vypínání plovákového spínače.

Kabel musí být uchycen v takové vzdálenosti od plovákového spínače, aby bylo možné vynaložením velmi malé síly lehce dosáhnout jeho zapnutí a vypnutí. Plovák musí volně klesat se snižující se hladinou. Při nastavování plovákového spínače dbejte na to, aby se plovákový spínač nedotkl země ještě před vypnutím čerpadla. Plovákový spínač ve vypnutém stavu by měl viset dolů podél čerpadla, ale neměl by se dotýkat země.



**UPOZORNĚNÍ!** Při chybném nastavení plováku hrozí nebezpečí chodu na sucho a poškození čerpadla. Čerpadlo nesmí běžet bez vody!

### **Kontrola spínání plováku**

Čerpadlo postavte na zem a zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky. Plovákový spínač rukou zlehka pomalu nadzvedněte a pak opět pomalu spusťte. Plovák musí bezpečně zapnout a vypnout.

**POZOR** - čerpadlo spusťte pouze na několik vteřin, aby nedošlo ke spálení těsnění!

Po kontrole opět vytáhněte vidlici ze zásuvky.

### **Čerpadlo CP-0250-NM**

Čep (10) hladinového snímače (11) nasuňte do jednoho ze tří otvorů (12) v boční liště čerpadla podle toho, jak vysoká má být hladina zbytkové vody. Jakmile klesne hladina pod snímač, čerpadlo vypne. Pro dosažení minimální hladiny, např. při vyčerpávání bazénů je nutné úplně uvolnit snímač z otvoru na boční liště čerpadla a zasunout jej do obdélníkového otvoru (9) v této liště. V tomto režimu trvalého



chodu je nepřípustné nechávat čerpadlo bez dozoru, aby nedošlo ke spálení těsnění nebo motoru při chodu bez vody.

### **Kontrola před uvedením do provozu**

Pokud bude čerpadlo stát na dně šachty nebo nádrže zkontrolujte, zda se na dně nevyskytuje materiál (písek, kamení, provázky apod.), který by čerpadlo mohl poškodit. Pokud ano, je nutné dno vyčistit nebo čerpadlo zavěsit tak, aby nemohlo dojít k nasátí nečistot.

Zkontrolujte také, je-li tlakové vedení řádně připojené.

Zamezte chodu čerpadla bez vody správným nastavením plovákového spínače.

Ujistěte se, že hodnoty zásuvky odpovídají hodnotám uvedeným na štítku čerpadla.

Zkontrolujte stav a jištění zásuvky, ke které bude čerpadlo připojeno.

Presvědčte se, že se do zásuvky při provozu čerpadla v žádném případě nedostane vlhkost nebo voda. Existuje nebezpečí zásahu a vážného zranění el. proudem.

### **Ponoření čerpadla**



**UPOZORNĚNÍ!** Před ponořením čerpadla musí být odpojená vidlice přívodního kabelu ze zásuvky.

Čerpadlo opatrně spusťte do vody a bezpečně jej ukotvěte. Čerpadlo spouštějte pomalu, aby došlo k jeho odvzdušnění a zaplavení pracovního prostoru oběžného kola vodou. Dbejte na maximální přípustnou hloubku ponoru podle typu čerpadla. Čerpadlo musí viset nebo stát vždy svisle, protože není určeno pro provoz v jiné poloze! Pokud se na dně nachází vrstva kalu nebo materiál, který by mohl zapříčinit ucpaní čerpadla, zavěste čerpadlo do takové výšky, aby nemohlo dojít k nasátí těchto nečistot. Zkontrolujte přívodní kabel, zda vede volně k čerpadlu a není nikde překroucen, zauzlován nebo namáhán tahem. V místech kde hrozí mechanické poškození, opatřete kabel ochranným náplekem. Zkontrolujte výstupní tlakové vedení, zda není přehnuté nebo překroucené. Konec tlakového vedení vždy upevněte. Zkontrolujte volný pohyb plováku, aby nebyl blokován o stěnu nebo jiný předmět.

### **Zapnutí a vypnutí čerpadla**

Pokud je vše v pořádku, zapněte čerpadlo zasunutím vidlice přívodního kabelu do zásuvky.

Vypnutí čerpadla proveďte vytažením vidlice přívodního kabelu ze zásuvky.

Před jakoukoliv prací na čerpadle vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky. Existuje nebezpečí zásahu el. proudem nebo zranění roztočeným oběžným kolem.

## **ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ**

### **Čištění**

Vyčistěte čerpadlo po každém použití čistou vodou.

Pravidelně kontrolujte funkci plovákového spínače.

Odstraňte částice, které se případně usadily ve skřini čerpadla proudem vody.

Odstraňte z plovákového spínače usazeniny čistou vodou.

### **Čištění oběžného kola**

V případě znečištění nebo případného zaseknutí oběžného kola nasátým materiálem můžete provést čištění ze strany výtlačného hrdla (3) nebo odšroubováním spodní základové desky(4):

1. Odšroubujte pravoúhlé koleno (10) z výtlačného hrdla (3).
2. Odšroubujte šrouby ze spodní strany základové desky a sejměte ji (4).
3. Odstraňte nečistoty a oběžné kolo čistou vodou.
4. Montáž proveďte v obráceném pořadí.

### **Skladování**

Čerpadlo skladujte vždy vyčištěné, na suchém místě, mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob. Přívodní kabel, ani kabel k plováku, nesmí mít ostré ohyby nebo uzly. V místě ohybu dochází k rychlejšímu stárnutí izolace. Pokud budete čerpadlo skladovat v místech kde klesá teplota pod bod mrazu, musí být bezpodmínečně z čerpadla odstraněna všechna voda!

Čerpadlo neskladujte na přímém slunečním záření a v blízkosti tepelných zdrojů.

**Poznámka** – pokud dojde po dlouhé odstávce k přilepení těsnění, to znamená, že se motor neroztočí po sepnutí plovákového spínače, postupujte takto: Odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky. Odšroubujte spodní desku a šroubovákem pootočte několikrát oběžným kolem. Čerpadlo opět přezkoušejte. Pokud je vše v pořádku, přišroubujte spodní desku – nejedná se o závadu.

| Problém                                       | Možná příčina                                                                          | Odstranění chyby                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čerpadlo nezapne                              | Není napětí v síti                                                                     | Zkontrolovat zásuvku, jistič a chránič                                                   |
| Motor se netočí                               | Nezapne plovákový spínač                                                               | Plovákový spínač zvednout do vyšší polohy                                                |
| Čerpadlo nevypíná                             | Plovákový spínač nemůže klesnout                                                       | Uvolnit plovákový spínač                                                                 |
| Čerpadlo nečerpá nebo čerpá málo              | Ucpané sání nebo výtlač, ucpaná nebo zalomená hadice, zavzdušněné čerpadlo             | Vyčistit sání, oběžné kolo, výtlač, narovnat hadici, odvzdušnit čerpadlo                 |
| Čerpadlo po kratší době chodu samovolně vypne | Tep. pojistka vypne v důsledku přetížení nebo vysoké teploty vody, zanesený sací otvor | Vyčistit jímku a čerpadlo od kalů, nepřekročit teplotu vody 35° C, zavěsit čerpadlo výše |

#### LIKVIDACE

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný. Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu. Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ



#### INFORMACE

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným používáním.

Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku, které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.

Na pracovním místě se mohou vyskytnout faktory, které mohou ovlivnit hodnoty mající trvalé účinky, charakterizující pracovní prostor jako jsou zdroje prachu, hluku atd.




Přípustné hodnoty na pracovním místě mohou být také různé v jednotlivých zemích.

Informace slouží uživateli zařízení k lepšímu zhodnocení nebezpečí a rizik.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků.

Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.



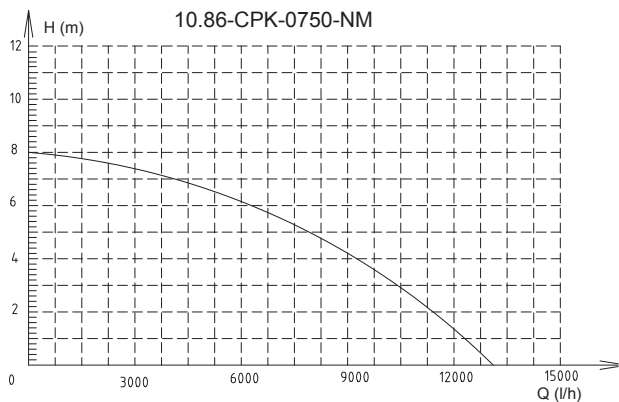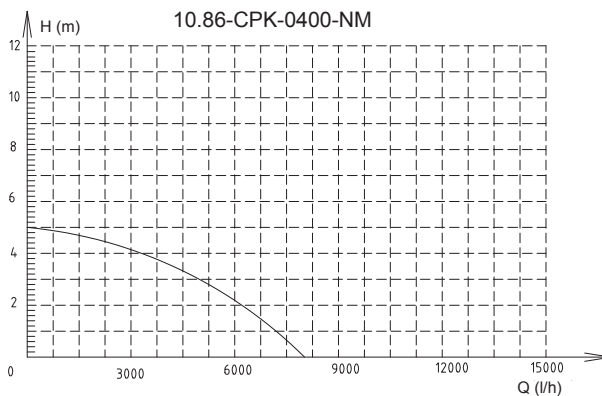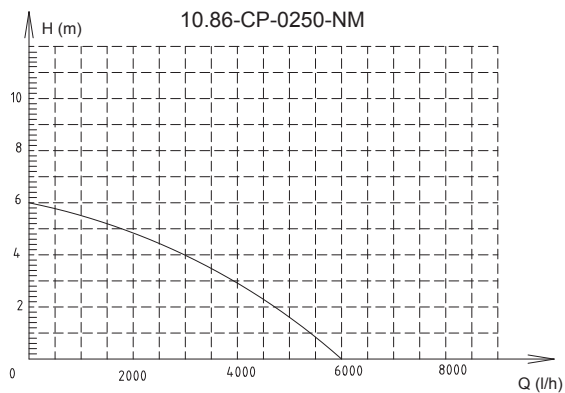

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

---

**Výrobce:** PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5  
Česká republika, IČO: 47453630

**Výrobek:** 10.86-CP - 0250 čerpadlo ponorné, typ Q2503A-1  
10.86-CPK-0400 čerpadlo ponorné, typ Q400B38  
10.86-CPK-0750 čerpadlo ponorné, typ Q750B38

Výrobek (strojní zařízení) splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj.  
Předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR č.22/1997

Směrnice č. 2014/30/EU (Nařízení vlády ČR č. 117/2016 Sb.)

Směrnice č. 2011/65/EU RoHS 2 (Nařízení vlády ČR č. 481/2012 Sb.)

**Při posouzení shody byly použity následující normy:**

EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 55014-2:2015

EN 60335-1:2012-A11, EN60335-2-41:2003+A1+A2

EN62233:2008

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

EN 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013


ZEK 01.04-08/11.11

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou: TÜV Rheinland  
LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg na základě certifikátů č. CC 50195312,  
AE 50337927 0001, AE 50340532 0001 a reportů č.14705501 015, 14705092 030.

**Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 17**

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap  
Podběří 63  
518 03

V Podběří dne 08. 03. 2017

  
.....  
Libor Knap  
jednatel společnosti

**PROTECO** nářadí s.r.o.  
Radlická 2487/99  
150 00 Praha 5 - Smíchov

**ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST**

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja: .....

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1. ....

2. ....

3. ....

 **PROTECO®**



**400W**

**750W**



**250W**



Výrobce:  
PROTECO nářadí s.r.o.  
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03  
[www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)

 **PROTECO®**