

**PROTECO®**

**SEKAČKA  
TRAVNÍ  
ELEKTRICKÁ  
1600W**




CE

**PROTECO®**

51.06-ES-1600

1. Rukojeť
2. Páka spínače
3. Bezpečnostní tlačítko
4. Spínač s přívodní vidlicí
5. Závěs pro omezení tahu přívodního kabelu viz. obr.
6. a) Šrouby a křídlové matky pro upevnění horní části rukojeti  
b) Šrouby s křídlovými hlavami pro upevnění rukojetí ke skeletu
7. Upevňovací spony kabelu viz. obr.
8. Spodní díl rukojeti
9. Kryt výhozové šachty
10. Kryt motoru
11. Ventilační otvory
12. Páka centrálního nastavení výšky sečení
13. Skelet
14. Sběrný koš
15. Indikace naplnění koše viz. obr.
16. Unašeč
17. Nůž
18. Šroub

**obr. 5:**  
**Závěs pro omezení tahu**  
**přívodního kabelu**

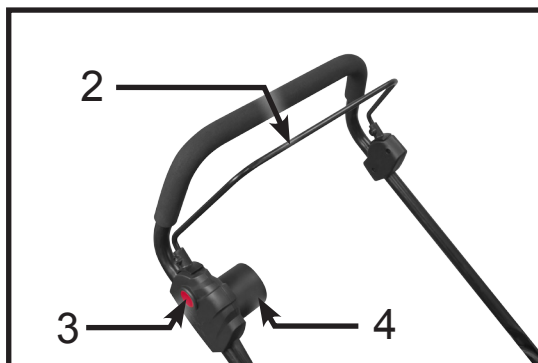


**obr. 7:**  
**Upevňovací spony**  
**kabelu**



**obr. 15: Indikace naplnění koše**  
**a) prázdný**



**b) plný**

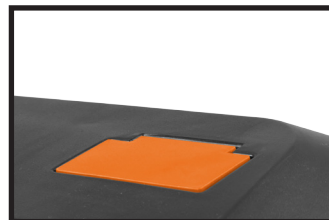



**Původní návod k použití pro sekačku travní elektrickou 1600W.**

Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám za zakoupení elektrické sekačky značky PROTECO.

Pohonnou jednotku sekačky tvoří jednofázový asynchronní motor s brzdou, osazený do skeletu z odolného plastu. Motor je chlazen dvěma ventilátory, z nichž spodní slouží zároveň jako unašeč žacího nože. Nůž je speciálně profilován, aby bylo dosaženo maximální účinnosti při výhozu posečené trávy do koše. Sběrný koš je vybaven kontrolní klapkou naplnění. Požadovanou výšku sečení lze snadno a rychle nastavit pohybem jedné páky. Pro pohodlnou manipulaci je spínač vybaven dlouhou rukojetí. Proti nechtěnému sepnutí motoru je spínač osazen bezpečnostním tlačítkem. Rázy vznikající jízdou sekačky po zvlněném povrchu jsou eliminovány pružným uložením rukojeti na skeletu, které umožňuje její pohyb nahoru-dolů v rozmezí cca 5cm.

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

Napětí	230 - 240V ~ 50Hz
Příkon	1600 W
Krytí	IPX4 S* (*při vypnutém motoru)
Třída ochrany	II
Pracovní záběr	38 cm
Počet nožů	1
Výška sečení	20 – 65mm 5st.
Otáčky naprázdno	3000 ot/min
Objem sběrného koše	50l
Hladina akustického tlaku	$L_{PA}$ 79,1 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu	$L_{WA}$ 96 dB(A)
Vibrace na rukojeti L	0,848 m/s <sup>2</sup>
P	0,618 m/s <sup>2</sup>
Nejistota	K=1.5 m/s <sup>2</sup>

**Důsledné dodržování návodu k použití Vám zajistí bezpečný provoz.**

**Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámil dříve, než přístroj uvedete poprvé do provozu. Pozorně si přečtete všechny následující pokyny pro bezpečný provoz.**

**Uchovejte tento návod pro další použití a při zapůjčení stroje jej předejte dalšímu uživateli.**

**Neodstraňujte ze stroje bezpečnostní a upozorňující štítky. Pokud dojde k jejich poškození nahradte je novými.**

**URČENÍ PŘÍSTROJE**

Sekačka je určena pouze pro sekání trávy, případně sběr listí, na rovných udržovaných plochách. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití, odpovídajícímu popisu v tomto návodu a bezpečnostním upozorněním. Nesmí být používán k žádnému jinému účelu, než ke kterému jen určen. Sekačka není určena pro trvalé zatížení, profesionální použití a komerční činnost.

**VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ**

- Sekačku smí obsluhovat pouze osoby způsobilé a starší 18-ti let.
- Uživatel přístroje je zodpovědný za veškeré škody vzniklé jiným osobám a jejich majetku!
- Sekačku používejte pouze kompletní ve výrobcem dodaném stavu.

- Používejte pouze originální sekací nůž.
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
- Svévolné změny, úpravy a opravy sekačky vylučují odpovědnost výrobce za škody, které by díky tomu vznikly. Zároveň tím zaniká právo na uplatnění záruky.
- Pokud bude přístroj nevhodně používán, prodejce i výrobce se distancují od uplatnění jakékoliv záruky.
- Výrobce nepřetržitě pracuje na vývoji tohoto produktu, proto si ponechává právo na případné změny, např. tvaru nebo vzhledu výrobku, bez předchozího upozornění.
- Po dobu záruky je k opravám oprávněno pouze autorizované servisní středisko.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE

**POZOR!** Je nutné si přečíst všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, zranění, nebo poškození přístroje.

Níže použitý pojem „elektrický přístroj“ se týká jak elektrických přístrojů (se síťovým kabelem) napájených ze sítě, tak elektrických přístrojů napájených bateriemi (bez síťového kabelu).

## PRACOVNÍ MÍSTĚ

- a. Udržujte svůj pracovní prostor čistý a osvětlený.  
Nepořádek a neosvětlené pracoviště mohou vést k nehodám.
- b. Nepracujte s přístrojem v prostoru, kde hrozí nebezpečí výbuchu a v němž se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach. Elektrické přístroje vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.
- c. Během používání elektrického přístroje se nezdržujte v dosahu dětí a jiných osob.  
Při odvrácení pozornosti můžete ztratit kontrolu nad přístrojem.

## ELEKTRICKÉ ZABEZPEČENÍ

- a. Vidlice kabelu přístroje musí být kompatibilní se zásuvkou. Vidlice je nedílnou součástí přívodního kabelu. Tato vidlice nesmí být žádným způsobem upravována ani vyměňována. Nikdy neopravujte ani nezkracujte přívodní kabel. Nepoužívejte žádné zástrčkové adaptéry společně s uzemněnými přístroji. Nezáměnné vidlice a vhodné zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b. Vyvarujte se přímého kontaktu s uzemněnými tělesy, jako jsou trubky, topná tělesa, sporáky a chladničky. Je-li vaše tělo uzemněné, vzniká zvýšené riziko elektrického úrazu.
- c. Udržujte přístroj mimo působení deště a vlhka. Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d. Kabel nikdy nepoužívejte k přemísťování přístroje, ani k jeho zavěšování či vytahování ze zásuvky. Chraňte kabel před žárem, olejnatými látkami, ostrými hranami, rozpouštědly, pohyblivými součástmi přístroje nebo jiným mechanickým poškozením. Poškozené nebo pokroucené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e. Pracujete-li s elektrickým přístrojem ve venkovních prostorách, používejte prodlužující kabel, který byl k tomuto účelu schválen. Použití předepsaných prodlužovacích kabelů pro venkovní prostory snižuje riziko úrazu.
- f. Pokud s elektrickým přístrojem musíte bezpodmínečně pracovat ve vlhkém prostředí, použijte vhodný proudový chránič. Riziko úrazu elektrickým proudem snížíte použitím vhodného ochranného vypínače proti chybnému proudu.

## BEZPEČNOST OSOB

- a. Buďte pozorní, dávejte pozor na to co děláte a při práci s elektrickým přístrojem si počínejte rozumně. Přístroj nepoužívejte jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilé nepozornosti při používání zařízení může vést k velmi vážným zraněním.
- b. Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Používáním osobních ochranných prostředků jako respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranné helma nebo chrániče sluchu, odpovídající druhu a nasazení elektrického přístroje, snižuje riziko zranění nebo trvalého poškození zdraví.
- c. Zamezte náhodnému uvedení přístroje do provozu. Ujistěte se, že je elektrický přístroj vypnutý, než ho připojíte ke zdroji elektrického proudu nebo k baterii a než ho budete chtít zvedat či přenášet. Při přenášení přístroje ho nedržte za spínač a nezapojujte zástrčku do zásuvky, v opačném případě může dojít k nehodě.
- d. Před spuštěním přístroje odstraňte veškeré seřizovací nářadí a montážní klíče. Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčející se části zařízení, může způsobit poranění.
- e. Vyvarujte se abnormálního držení těla. Postavte se tak, abyste pevně stáli a neustále udržujte rovnováhu. Dojde-li k neočekávané situaci, budete moci elektrický přístroj lépe kontrolovat.
- f. Používejte vhodný pracovní oděv. Nenoste volné oblečení a šperky. Dávejte pozor, aby se do rotujících součástí nedostaly vlasy, části oděvu či rukavice. Volný oděv, šperky či dlouhé vlasy mohou být zachyceny rotujícími díly.
- g. Pokud může být instalováno zařízení na odsávání a lapání prachu ujistěte se, že je dobře namontováno a správně použito. Použití těchto zařízení snižuje ohrožování prachem.
- h. Udržujte rukojeti v suchu a bez oleje a mastnoty. Mastné a olejem potřísněné nebo mokré rukojeti jsou kluzké a vedou ke ztrátě kontroly nad přístrojem.
- i. Nepřibližujte horní ani dolní končetiny k pracovnímu nástroji, a to především zapínáte-li motor.
- j. **POZOR!** Rotující nástroje se dotáčí ještě určitou dobu po vypnutí motoru.
- k. Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a případně znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za bezpečnost, nebo by od ní obdržely pokyny, jak má být přístroj obsluhován.

## POUŽÍVÁNÍ A ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝM PŘÍSTROJEM

- a. Přístroj nepřetěžujte. K práci používejte jen takové elektrické přístroje, které jsou k danému účelu určené. S elektrickým přístrojem pracujte pouze v daném výkonovém rozsahu.
- b. Nepoužívejte žádný elektrický přístroj, pokud jeho spínač není funkční. Elektrický přístroj, který se už nedá zapnout nebo vypnout je nebezpečný a musí být bezpodmínečně opraven.
- c. Před seřizováním přístroje, výměnou náhradních dílů, či odložením přístroje, vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky nebo vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabraňuje nechtěnému spuštění přístroje.

d. Elektrické přístroje uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte v použití přístroje osobám, které s ním nejsou seznámeny nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické přístroje jsou nebezpečné, jsou-li používány nezkušenými osobami.

e. Přístroj je nutno pečlivě udržovat. Zkontrolujte, zda se rotující díly přístroje volně otáčejí a nezasadí se a zda nedošlo k poškození některých součástí, které by snížilo funkčnost a bezpečnost přístroje. Před použitím přístroje nechte opravit poškozené díly. Mnoho nehod má svou příčinu ve špatně udržovaných elektrických přístrojích.

f. Udržujte používané nástroje vždy ostré a čisté.

g. Používejte elektrický přístroj, jeho příslušenství, vhodné nářadí atd. v souladu s těmito pokyny a tak, jak je to pro tento speciální typ přístrojů předepsáno. Berte ohled na pracovní podmínky a prováděnou činnost. Používání elektrických přístrojů k jinému než určenému účelu může vést k úrazu nebo poškození přístroje.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

### MONTÁŽ

Na hřídele nasadte podložky, kolečka (dopředu malá dozadu velká), našroubujte matky a dotáhněte je. Nasadte kryty koleček.

Na spodní část rukojeti (8) navlékněte závěs kabelu (5) a namontuje ji přiloženými křídlovými šrouby (6b) na skelet sekačky.

Horní část rukojeti (1) upevněte šrouby a křídlovými matkami (6a) tak, aby byl spínač s přívodní vidlicí na pravé straně z pohledu obsluhy. Konstrukce uložení rukojeti umožňuje její pohyb nahoru – dolů v rozpětí cca 5cm. Tím jsou eliminovány rázy do rukojeti vnikající jízdou sekačky při jízdě po zvlněném povrchu. Kabel od vypínače upevněte k rukojeti přiloženými sponami (7).

Zkompletujte sběrný koš. Obvodovou lištu spodní části síťového koše zacvakněte do drážky po celém obvodu v horní plastové části koše. Čelní lišty navlékněte přes drátěný rámeček.

Zkontrolujte upevnění nože.

### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE SEKAČKOU

**POZOR!** Pokud nebudete dodržovat následující pokyny a upozornění, vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem, jehož následkem může být těžké zranění nebo smrt.

- Zásuvka pro připojení musí odpovídat parametrům sekačky, viz. štítek.
- Vždy používejte předepsaný tří žilový prodlužovací přívodní kabel, jehož vodiče mají minimální průřez 1,5mm<sup>2</sup>.
- Před použitím vždy zkontrolujte celý přívodní kabel a jeho koncovky. Jakkoli poškozený kabel v žádném případě nepoužívejte, vystavujete se úrazu elektrickým proudem!
- Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, okamžitě vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Nikdy sekačku nepoužívejte v dešti!
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nenacházel v pracovním prostoru, kde je vystaven mechanickému poškození. Kabel vedte vždy mimo pracovní prostor .
- Zásuvka pro připojení sekačky musí být zapojená přes chránič s vybavovacím proudem 30mA.
- Přístroj smí být připojen pouze k zásuvce s ochranným kontaktem.

- Prodlužovací kabel používejte vždy plně rozvinutý a o délce maximálně 50m.
  - Pokud sekačku nepoužíváte, anebo ukončíte práci, vždy odpojte vidlici ze zásuvky.
  - Sekačku nevypínejte vytahováním vidlice ze zásuvky.
  - Sekačku nikdy nepoužívejte v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
  
  - Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od rotujícího nože, zejména chodidel. Hrozí amputace končetiny.
  - Vždy používejte bezpečnostní obuv, dlouhé kalhoty a brýle.
  - Zamezte úplnému přístupu dětí a zvířat do pracovního prostoru.
- Ostatní osoby musí být vzdáleny minimálně 10m.
- Jakmile se někdo přiblíží do Vašeho pracovního prostoru, sekačku ihned vypněte.
- Nenechávejte bez dozoru sekačku připojenou k síti.
  - Nikdy nenaklánějte ani nezvedejte sekačku, pokud běží motor!
  - Není dovoleno zapínat ani provozovat sekačku s otevřeným krytem výhozové šachty.

***POZOR! Nůž se i po vypnutí spínače může několik sekund dotáčet.***

- Jakmile začne stroj vykazovat nestandardní chování (zvýšené vibrace, kolísání otáček nebo přerušovaný chod motoru apod.) ihned jej vypněte a odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky a zkontrolujte žací zařízení případně kontaktujte Vašeho prodejce nebo servisní středisko.
  
- Pokud dojde k nárazu nože do překážky, ihned sekačku vypněte a odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky. Sekačku otočte na bok a zkontrolujte nůž a unášecí čepy. Pokud došlo k poškození nože, unášecích čepů nebo jiného dílu, kontaktujte Vašeho prodejce nebo servisní středisko. Sekačku nepoužívejte, dokud závada nebude odstraněna.

## **KONTROLA PŘED ZAPNUTÍM SEKAČKY**

### **Zkontrolujte:**

- zda jsou shodné údaje na štítku s parametry napájecí zásuvky
- přívodní kabel a jeho koncovky, kabel musí být tří žilový s min. průřezem každého vodiče



- upevnění rukojetí a spínače
- nůž, zda není povolený nebo poškozený
- upevnění všech dílů
- dotažení šroubových spojů
- zda se na sekačce nevyskytují závady
- zda jsou ventilační otvory průchozí a čisté

**POZOR!**

Pokud bude přístroj vykazovat jakoukoliv závadu, nepoužívejte jej, dokud nebude odstraněna.

**PŘED POUŽITÍM SEKAČKY**

Před každým použitím přístroje zkontrolujte a vyčistěte trávník. Odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, střepty, hřebíky, dráty nebo provazy, které by mohly být po nárazu nože odmrštěny, namotány nebo zaklíněny do stroje.

Sekačka je primárně určena pro sečení trávy, ale lze ji také využít pro sběr listí.

Sečená tráva by měla být suchá. Sečení mokré trávy je neefektivní a nepřináší dobré výsledky. Mokrá tráva se lepší uvnitř na skelet a ucpává výhozovou šachtu. Listí sbírejte vždy suché, volně napadané ve slabé vrstvě. Listí ve velké vrstvě, nahrabané v řádcích nebo kupkách nesbírejte. Dochází k přetěžování motoru a ucpávání výhozové šachty.

Výšku sečení nastavte tak, abyste zkracovali trávu maximálně o 1/3 její celkové výšky. Nesekejte příliš přerostlou trávu. Dochází k přetěžování motoru.

Pokud sečete vyšší nebo příliš hustou trávu, sečte ji navdokrát. Snižte i rychlost pohybu sekačky.

Sběrný koš vyprazdňujte pokud je naplněn cca do 3/4 svého objemu. Předejdete tak zbytečnému ucpávání výhozové šachty.

Při přejíždění mezi sekanými plochami přes nezatravněné povrchy nebo překážky vždy vypněte motor sekačky.

**POUŽITÍ SEKAČKY**

- Připojte zásuvku přívodního kabelu k vidlici na spínači (4) a potom kabel provlékněte závěsem (5)

**Poznámka** - Vždy používejte závěs pro odlehčení tahu kabelu, aby nedošlo k poškození vidlice na spínači nebo zásuvky přívodního kabelu.

- Zvedněte kryt (9) otvoru pro výhoz trávy. Zahákněte koš za ozuby a kryt spusťte na koš.

- Páku (12) vybočte z ozubů hřebenu a jejím pohybem vpřed nebo vzad nastavte požadovanou výšku sečení.

- Zkontrolujte vedení přívodního kabelu. Musí být vždy veden tak, abyste jej při práci táhli za sebou nebo po již posečené ploše.

**POZOR!** Mějte kabel vždy pod kontrolou, abyste zabránili jeho přeseknutí.

- Připojte vidlici přívodního kabelu do napájecí zásuvky.
- Sekačku zapínejte pouze v nízké trávě na rovném povrchu bez překážek.

Postavte se za sekačku do pracovní pozice.

**SEPNUTÍ/VYPNUTÍ MOTORU**

Stlačte bezpečnostní tlačítko (3) a přitáhněte páku spínače (2) k rukojeti. Motor sekačky se rozeběhne. Bezpečnostní tlačítko (3) uvolněte. Uvolněním páky spínače (2) motor vypnete. Pozor, po vypnutí spínače se může nůž ještě několik sekund dotáčet.

**Vždy před zvedáním sekačky nebo jakoukoli jinou manipulací, vypněte motor a odpojte vidlici ze zásuvky.**

## ÚDRŽBA

Před čištěním a údržbou vždy sekačku vypněte a odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.

Při čištění používejte pevné kožené rukavice, abyste zabránili poranění ruky nožem.

Po sečení pečlivě vyčistěte nůž, skelet, výhozový otvor a sběrný koš plastovou škrabkou a kartáčem. Pečlivě zkontrolujte nůž a unášec. Pokud je nůž otupený demontujte jej a nechte nabrousit. Poškozený nebo ohnutý nůž v žádném případě nerovnejte ani neopravujte, ale vyměňte vždy za nový.

## DEMONTÁŽ NOŽE

Otočte sekačku na bok. Navlékněte si pevné kožené rukavice. Uchopte nůž a přiloženým klíčem povolte v protisměru hodinových ručiček upevňovací šroub.

Sundejte nůž z unášeče a nabruste jej. Je nutné dodržet úhel původního broušení nože. Během broušení kontrolujte vyvážení nože. Je vhodné tuto operaci svěřit odborné dílně nebo servisu. Vyčistěte dosedací plochu na unášeci a nasadte nůž. Pozor, nůž lze nasadit pouze v jedné poloze díky upravenému tvaru unášecích čepů. Na závít šroubu naneste lepidlo na pojišťování rozzebíratelných šroubových spojů a šroub zašroubujte a dotáhněte utahovacím momentem 12 -16Nm.

Pokud je to třeba, vyčistěte ventilační otvory štětcem. Sekačku neostříkujte hadicí. Zkontrolujte, zda není nůž poškozený nebo příliš opotřebený. Pokud ano, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu. Nůž před dlouhodobým uskladněním sekačky nakonzervujte.

Plastové části otřete navlhčenou houbou nebo hadrem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní látky.

## SKLADOVÁNÍ

Sekačku skladujte:

- na suchém chladném místě
- vždy pečlivě vyčištěnou s vyprázdněným sběrným košem a odpojeným přívodním kabelem
- mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob

## MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ



Problém	Možná příčina	Odstranění chyby
Po stisknutí spínače se motor nerozeběhne	zkontrolujte přívodní zásuvku a jištění	
	vadný přívodní kabel	kabel vyměňte
	vadný spínač	kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko
	málo stlačené pojišťovací tlačítko před sepnutím spínače	sepnutí opakujte
	vadný motor	kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko
Výkon motoru klesá nebo kolísá	tráva je příliš mokrá, hustá nebo vysoká	upravte výšku sečení, snižte rychlost pojezdu
	nůž je opotřeбенý	nůž nechte vyměnit
Neplní se sběrný koš	ucpaná výhozová šachta	vyčistěte výhozovou šachtu

Pokud si nebudete jisti s odstraněním závady nebo její identifikací, kontaktujte servisní středisko nebo svého prodejce. Nikdy neprovozujte sekačku s projevující se závadou. Může dojít k rozsáhlejšímu poškození přístroje a vystavujete se ztrátě záruky. Vyvarujte se svévolných oprav, ohrožujete tím sebe i své okolí a vystavujete se ztrátě záruky.

## LIKVIDACE

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.

Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

## INFORMACE

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným používáním.

Na pracovním místě se mohou vyskytnout faktory, které mohou ovlivnit hodnoty, mající trvalé účinky, charakterizující pracovní prostor - jako jsou zdroje prachu, hluku atd. Přípustné hodnoty na pracovním místě mohou být také různé v jednotlivých zemích. Informace slouží uživateli zařízení k lepšímu zhodnocení nebezpečí a rizik.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků. Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.



## ELEKTRICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU 1600W

Art. Nr 51.06-ES-1600 | Rok výroby: 2014  
230-240V ~50 Hz 1600W |  $n_0$  3000 min<sup>-1</sup>

Šířka záběru 380 mm

Výška sečení 20 - 65 mm

Objem koše 50 l

**96** dB

**IPX4**



Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., [www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)

<p>Před použitím si řádně přečtete návod k obsluze. Dodržujte bezpečnostní pokyny.</p>	<p>Používejte předepsané ochranné pomůcky.</p>	<p>Nepoužívejte za mokra a v dešti.</p>	<p>Odeletující částice. Dodržujte bezpečnou vzdálenost ostatních osob.</p>	<p>Pozor! Rotující nože a části. Pozor nebezpečí amputace končetin! Před servisními úkony a po ukončení práce odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.</p>	<p>Přívodní kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od přístroje, pozor, nebezpečí jeho přeseknutí. Při poškození přívodního kabelu ihned odpojte vidlici ze zásuvky.</p>

**ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN**

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlerstempel und Unterschrift:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum: .....

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1. ....

2. ....

3. ....

 **PROTECO**<sup>®</sup>



Výrobce:  
PROTECO nářadí s.r.o.  
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03  
[www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)

 **PROTECO**<sup>®</sup>