

WOODSTAR

CZ

Odsavač prachu

str. 1 - 7

SK

Odsávač prachu

str. 8 - 14

dc 12



Návod k použití
Návod na použitie

Výrobce

Woodster

Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážený zákazníku, přejeme Vám příjemnou obsluhu a užitek při práci s Woodster výrobkem.

Upozornění:

Výrobce předem upozorňuje, že není zodpovědný za škody vzniklé z nebo ve spojení s:

- nesprávným zacházením
- nedodržováním instrukcí uvedených v tomto návodu
- opravami, které provedla osoba odlišná od výrobce nebo autorizovaného servisního střediska
- montáží neoriginálních náhradních dílů
- nesprávným používáním
- poruchou v elektrické síti.

Doporučení:

Před samotnou montáží a použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Návod Vám poslouží ke zlehčení práce s výrobkem a k plnému využití jeho vlastností. Naleznete v něm instrukce k bezpečnému zacházení, efektivnímu využití a předcházení nebezpečí. Tím vším také prodloužíte životnost výrobku. Výrobek používejte jenom v souladu s místními předpisy a podle technických postupů práce s dřevem. Návod pečlivě uchovejte a chraňte před poškozením. Návod by měl být vždy v blízkosti stroje, uchovejte jej v plastickém obalu a mějte jej po ruce. V případě, že obsluhu stroje svěřujete jiné osobě, dbejte na to, aby si před zprovozněním pečlivě přečetla tento návod. Výrobek nesmí obsluhovat děti.

Obecná upozornění

- Po rozbalení výrobku zkontrolujte všechny součásti a případná poškození oznamte prodejci. Pozdější stížnosti nemusí být brány v potaz.
- Zkontrolujte, zda je balení úplné.
- Před zprovozněním výrobku čtěte návod k obsluze a seznamte se s funkcemi výrobku.
- Náhradní díly a doplňky musí být autorizovány výrobcem. Obráťte se na svého prodejce.
- Při objednávkách uveďte výrobní číslo a typ výrobku.



V následujícím textu jsou pokyny vztahující se k bezpečnosti označeny symbolem vykřičníku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Pečlivě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny související s tímto výrobkem.
- Všechna bezpečnostní upozornění musí být zachována v úplné a čitelné podobě pro potřeby dalšího použití.
- Bezpečnostní prvky výrobku nesmí být nikdy odebrány z výrobku ani poškozeny.
- Kontrolujte elektrické prvky a kabely.
Nepoužívejte poškozené síťové kabely.
- Zařízení chraňte před vlhkem.
- Odsavač smí obsluhovat jenom osoby starší 18 let. Osoby nad 16 let smí obsluhovat výrobek jenom pod dozorem dospělých.
- Opravy a údržba elektrických zařízení výrobku musí být provedena kvalifikovanou osobou.
- Všimněte si směr rotace motoru – viz elektrické spojení.
- Před opravou vypněte stroj a vytáhněte jej ze zástrčky.
- Osoby, které nejsou obeznámené s fungováním zařízení, jej nesmí obsluhovat.
- Úkony údržby, výměnu pytle, filtru nebo hadice provádějte za vypnutého stavu zařízení.
- V nebezpečných prostorách smí být používány jenom zařízení odolná proti výbuchu, požáru. Používejte jenom originální příslušenství.
- Před každým zapnutím zkontrolujte stav zařízení.
- Zařízení nepoužívejte v teplotách pod 0 °C. Stroj vystavíte nebezpečí poškození.
- Při odchodu z pracovního prostředí, stroj vypněte a odpojte ze sítě.
- Při zpozorování sebemenší závady v pracovním prostředí nebo na stroji vypněte motor a vytáhněte jej ze sítě. Před opětovným zapnutím uveďte stroj do původní a funkční polohy a zapojte jej do sítě.

Správný a dovolený způsob zacházení

- Výrobek je ve shodě s platnými požadavky EU a bezpečnostními pravidly. Přes to zařízení může způsobit poranění, zejména končetin, a to jak obsluhující osoby, tak třetích osob. Stejně tak může dojít k poškození stroje nebo jiného majetku.
- Zařízení může být použito jenom, jestli je technicky plně funkční a v souladu se svým účelem a tímto návodem. Stroj smí obsluhovat jenom osoba dobře znalá všech pokynů a možných rizik při práci s výrobkem. Jakékoli funkční závady musí být hned opraveny, zejména ty, které ohrožují bezpečnost. Toto zařízení slouží výlučně k odsávání prachu, jako vedlejšího produktu při řezání, ne běžného prachu.
- Pravidelně kontrolujte filtr, jestli není poškozen.
- Vyměňte poškozené filtry!
- Pravidelně kontrolujte všechny spoje, zejména na krytu, hadici, filtru a odsávacím pytli.
- Dbejte na to, aby se do zařízení nedostali cizí předměty, jako hřebíky, šrouby, plast nebo dřevné odřezky.
- Stroj může být použit jenom s originálními náhradními díly a příslušenstvím.
- Systém odsávání Exhaust Systém 12 je navržen výlučně k odsávání pilin a dřevného prachu a lze jej použít jenom podle obecných pravidel práce s dřevem.

- Když budete odsávat prach z podlahy, dávejte pozor, mohou být vtaženy cizí předměty, větší dřevěné části nebo kovové předměty.
- Jiná než tady popsaná manipulace a obsluha není schválena výrobcem. Výrobce není v takových případech zodpovědný, uživatel stroje nese riziko škod.
- Bezpečnostní instrukce, pracovní postupy a způsob údržby, jak je popsán v tomto návodu, musí být vždy dodržen. Respektujte možnosti stroje, vzhledem k uvedeným parametrům.
- Řiďte se obecnými technickými postupy a předcházejte nehodám.
- Jakoukoli manipulaci nebo práci se strojem může vykonat jenom osoba znalá všech pokynů a možných rizik.
- Neoprávněné pozměnění výrobku nebo jeho vlastností a nesprávná manipulace vylučují odpovědnost výrobce za škody tím způsobené. Stroj lze používat jenom s originálními náhradními díly a příslušenstvím, jinak hrozí nebezpečí poranění a vzniku škod.

Hrozící nebezpečí

Tento výrobek je vyroben nejnovějšími technologiemi a v souladu s pravidly bezpečnosti. Některá rizika při práci s ním ale nadále trvají:

- Piliny a dřevný prach mohou být životu nebezpečné. Noste ochranné brýle a masku proti prachu.
- Vyhněte se vdechnutí prachu při výměně odsávacího pytle. Prosím, řiďte se instrukcemi v tomto návodu, které souvisejí s likvidací, hlavně použití P2 masky, abyste se vyhnuli inhalaci prachu.
- Hluk není příznivý pro Vaše zdraví. Při práci s tímto strojem dochází k překročení přípustné zvukové hladiny. Uši proto vhodným způsobem chraňte.
- Poškozené elektrické kabely mohou způsobit zranění.
- I přes dodržení všech uvedených přetrvávajících rizik, buďte obezřetní, není vyloučen vznik nepředvídaných okolností.
- Možnost vzniku výše uvedených nebezpečí snížíte dodržováním pokynů v tomto návodu.

Technické parametry

Rozměry	920 × 510 × 1550 mm
Celková výška s pytlím	1550 mm
Průměr vedení prachu	100 mm
Délka hadice	2000 mm
Průměr kola	150 mm
Váha cca	25 kg

Výkon

Výkon odsávání	1150 m ³ /h
Tlakový diferenciál	1000 Pa
Povrch vaku	1 m ²
Objem pytle	75 l

Pohánění

Motor	230 V/50 Hz
Vstup P1	0,55 kW
Výstup	0,34 kW
Rychlost motoru	2840/m.

Hodnoty hluku

Volnoběh	75 dB
Pracovní stav	75 dB

Obsah balení, obr. 1

1. Motor s krytem
2. Kola podvozku
3. Bočný kryt, levý
4. Bočný kryt pravý
5. Deska základny
6. Příčná podpěra
7. Filtrační vak
8. Horní spojovací pás
9. Podpěrná tyč
10. Vak na piliny
11. Spodní spojovací páska
12. Odsávací hadice
13. Upínací páska 2x
14. Hadicová spojka
15. Redukční díl 100/35
16. Vak s příslušenstvím
17. Návod k použití

Montáž

Z důvodů balení je zařízení dodávané v polomontovaném stavu. Vykonejte následující kroky montáže.

- Pojezdní podstavec a spodní základnu spojte křížovými šrouby M5 × 6mm.
- Bočný kryt volně připevněte na základnu použitím šroubů s plochou hlavou M8 × 40 mm a speciálních matic.
Neutahujte úplně.
- Příční podpěru spojte s levým a pravým bočním krytem pomocí šroubů s plochou hlavou M8 × 12 mm a matic.
- Kryt motoru připevněte na bočné kryty použitím šroubů s plochou hlavou M8 × 40 mm a matic.
Pevně dotáhněte všechny matice.
- Filtrační vak vložte do nádrže a upevněte jej upínací páskou. Do skříně/krytu vložte podpěrní tyč a z ní pověste filtrační vak.
- Vak na piliny upevněte na spodní vývod vzduchu pomocí upínací pásky.
- Odsávací hadici upevněte na sací otvor na skříně stroje a připevněte ji hadicovou sponou.
- Hadicovou spojku upevněte hadicovou sponou na opačném konci hadice.

Odsávací zařízení by se při každé výměně vaku na piliny mělo vyčistit. Poškozené filtry a vaky se musí ihned vyměnit, aby množství prachu unikajícího do pracovního prostředí bylo co nejmenší.

Příprava k práci

Před zahájením práce čtěte návod k obsluze. Informace na štítku motoru (voltáž a frekvence) musí být v souladu s takovými údaji na přívaděči elektřiny do zařízení. Po zapojení do elektrické sítě je Odsavač prachu 12 připraven k práci.

Elektrické prvky

Opravy elektrických prvků může vykonat jenom kvalifikovaný odborník. Zabudovaný elektrický motor je kompletní prvek, připravený k okamžitému použití. Zásahy do elektrického obvodu musí být provedeny v souladu s místními právními požadavky.

Důležité upozornění

Poškozená izolace na vedení je častá příčina vzniku poranění. Vyhněte se proto vzniku:

- odřenin a prasklin na izolaci při vedení kabelu přes dveře a okna
- sluček na kabelech
- pořezání izolace při přecházení přes kabel
- poškození při tahání za kabel
- puklin z důvodu přirozeného opotřebení kabelu.

Takto poškozené kabely jsou nebezpečné životu a zdraví, nepoužívejte je.

Dráty a síťový kabel pravidelně kontrolujte kvůli poškození. Před kontrolou výrobek vypněte a odpojte ze sítě. Používejte jenom takové síťové vedení, které splňují místní požadavky.

Jednofázový motor

- Výrobek napájejte ze sítě, která splňuje požadavky motorového štítku.
- Prodlužovací kabely musí mít v průřezu min. 1 mm².
- Přívod elektřiny je chráněn max. 16 A.

V případě dalších požadavků a dotazů uvádějte následující informace:

- Výrobce motoru
- Vstupní proud motoru
- Data z výrobního štítku
- Data ze štítku u vypínání stroje

Jestli hodláte motor vrátit, musí být dodán s celou poháněcí soustavou a vypínačem.

Údržba

Před údržbou zařízení a čistěním vypněte motor a stroj odpojte od sítě.

- Opravy elektrických prvků přenecháte odborníku.
- Pravidelně vysypávejte filtrační pytel.
- Během práce vakem občas potřeste.
- Vak je potřeba vyprázdnit jakmile obsah je 10 cm do filtrační trubice.

Příslušenství

Filtrační vak U/S/G	č. 390 630 1013
Filtrační vložka U/S/G	č. 7500 6000
Prodlužovací vazba	č. 7500 3300



Česká republika

Jenom pro krajiny EU.

Elektrický odpad likvidujte odděleně od domácího odpadu. Dle směrnice 2002/96/EC a vnitrostátního práva musí být elektrické zařízení vybíráno odděleně od jiných druhů odpadů a dopraveno k recyklaci.

Prohlášení o shodě

Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

V případě neautorizovaných změn na výrobku, toto prohlášení ztrácí platnost.

Popis výrobku:	Odsavač prachu
Typ výrobku:	DC 12
Směrnice EU:	98/37/EC ve znění 98/79/EC, 72/23/EEC ve znění 93/68/EEC, 89/336/EEC ve znění 93/68/EEC
Harmonizované standardy EU:	EN292-1, EN292-2, EN294, EN349, EN418, EN1088, EN60204-1, EN55014, EN60555-2, EN 50082-1, EN60555-3, EN 61029-1, EN 61029-2-1, EN 60825-1
Místo, datum:	Ichenhausen, Německo, 1. 7. 2006
Podpis:	T. Honigmann

Výrobca

Woodster

Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážení zákazníci, prajeme Vám príjemnú obsluhu a úžitok z práce s Woodster výrobkom.

Upozornenie:

Výrobca upozorňuje, že nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú z alebo v spojení s:

- nesprávnym zaobchádzaním
- nedodržiavaním inštrukcií, ktoré sú uvedené v tomto návode
- opravami, ktoré vykonala osoba odlišná od výrobcu alebo autorizovaného servisného strediska
- montážou neoriginálnych dielov
- nesprávnym používaním
- poruchou v elektrickej sieti

Odporúčania:

Pred samotnou montážou a použitím štiepačky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu.

Príručka Vás navedie, ako pracovať ľahko, efektívne a ako plne využiť vlastnosti výrobku.

Nájdete tu pokyny k bezpečnej obsluhu a prevencii zranení a škôd. Výrobok používajte výhradne v súlade s miestnymi predpismi a podľa obecných technických postupov pri práci s drevom.

Návod starostlivo uschovajte a chráňte pred poškodením. Návod by mal byť vždy v blízkosti stroja, uchovajte ho v plastikovom obale a majte ho poruke. V prípade, že obsluhu stroja chcete zveriť inej osobe, dajte jej pred začatím práce prečítať tento návod. Výrobok nesmie byť obsluhovaný deťmi.

Všeobecné upozornenia

- Po tom, ako výrobok vybalíte, skontrolujte, či balenie obsahovalo všetky súčiastky a či stroj nie je poškodený. Na neskoršie sťažnosti nemusí byť braný ohľad.
- Pred začatím práce so štiepačkou si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.
- Použitie náhradných dielov alebo doplnkov musí byť odobrené výrobcom. S požiadavkou na nákup dielov sa obráťte na Vášho predajcu.
- Pri objednávaní uveďte výrobné číslo a typ výrobku.



V nasledujúcom texte sú pokyny vzťahujúce sa k bezpečnosti označené symbolom vykričníka.

Obecné bezpečnostné pokyny

- Starostlivo dodržujte všetky bezpečnostní pokyny súvisiace s týmto výrobkom.
- Všetky bezpečnostné upozornenia musia byť zachované v úplnej a čitateľnej podobe pre potreby ďalšieho použitia.
- Bezpečnostné prvky výrobku nesmú byť nikdy odobrané z výrobku ani poškodené.
- Kontrolujte elektrické prvky a káble. Nepoužívajte poškodené sieťové káble.
- Zariadenie chráňte pred vlhkom.
- Odsávač smú obsluhovať len osoby starší 18 rokov. Osoby nad 16 rokov smú obsluhovať výrobok iba pod dozorom dospelých.
- Opravy a údržba elektrických zariadení výrobku musí byť vykonaná kvalifikovanou osobou.
- Všimnite si smer rotácie motoru – pozri elektrické spojenie.
- Pred opravou vypnite stroj a vytiahnite ho zo zástrčky.
- Osoby, ktoré nie sú oboznámené s fungovaním zariadenia, ho nesmú obsluhovať.
- Úkony údržby, výmenu vaku, filtra alebo hadice urobte, keď je zariadenie vypnuté.
- V nebezpečných priestoroch smú byť používané len zariadenia odolné voči výbuchu, požiaru. Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Pred každým zapnutím skontrolujte stav zariadenia.
- Zariadenia nepoužívajte v teplotách pod 0 °C. Stroj vystavíte nebezpečenstvu poškodenia.
- Pri odchodu z pracovného prostredia, stroj vypnite a odpojte zo siete.
- Ak spozorujete akúkoľvek poruchu v pracovnom prostredí alebo na stroji vypnite motor a vytiahnite ho zo siete. Pred opätovným zapnutím uveďte stroj do pôvodnej a funkčnej podoby a zapojte ho do siete.

Správny a dovolený spôsob zaobchádzania

- Výrobok je v zhode s platnými požiadavkami EU a bezpečnostnými pravidlami. Napriek tomu zariadenie môže spôsobiť poranenia, hlavne končatín, a to ako obsluhujúcej osoby, tak aj tretích osôb. Rovnako môže dôjsť k poškodeniu stroja alebo iného majetku.
- Zariadenie môže byť použité, len ak je technicky úplne funkčné a v súlade so svojím účelom, týmto návodom. Stroj smie obsluhovať len osoba dobre znalá všetkých pokynov a možných rizík pri práci s výrobkom. Akékoľvek funkčné poruchy musia byť hneď opravené, hlavne tie, ktoré ohrozia bezpečnosť. Toto zariadenie slúži výlučne na odsávanie prachu, ako vedľajšieho produktu pri pílení, nie bežného prachu.
- Pravidelne kontrolujte filter, či nie je poškodený.
- Vymeňte poškodené filtre!
- Pravidelne kontrolujte všetky spoje, hlavne tie na kryte, hadici, filtri a odsávacom vaku.
- Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali cudzie predmety, ako sú klince, skrutky, plast alebo drevené odrezky.
- Stroj môže byť použitý iba s originálnymi náhradnými dielmi a príslušenstvom.
- Systém odsávania Exhaust Systém 12 je navrhnutý výlučne na odsávanie pilín a dreveného prachu a dá sa použiť len podľa obecných pravidiel práce s drevom.
- Keď budete odsávať prach z podlahy, dávajte pozor, môžu byť vtiahnuté cudzie predmety, väčšie drevené časti alebo kovové predmety.

- Iná než tu popísaná manipulácia a obsluha nie je schválená výrobcom. Výrobca nie je v takých prípadoch zodpovedný, užívateľ stroja nesie riziko škôd.
- Bezpečnostné inštrukcie, pracovné postupy a spôsob údržby, ako je popísaný v tomto návode musí byť vždy dodržaný. Rešpektujte možnosti stroja, vzhľadom k uvedeným parametrom.
- Riadte sa obecnými technickými postupmi a predchádzajte nehodám.
- Akúkoľvek manipuláciu alebo prácu so strojom môže vykonať iba osoba znalá všetkých pokynov a možných rizík.
- Neoprávnené pozmenenie výrobku alebo jeho vlastností a nesprávna manipulácia vylučujú zodpovednosť výrobcu za škody tým spôsobené. Stroj je možné používať iba s originálnymi náhradnými dielmi príslušenstvom, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia a vzniku škôd.

Hroziace nebezpečenstvo

Tento výrobok je vyrobený najnovšími technológiami a v súlade s pravidlami bezpečnosti. Niektorá riziká pri práci s ním ale naďalej trvajú:

- Piliny a drevený prach môžu byť životu nebezpečné. Noste ochranné okuliare a masku proti prachu.
- Vyhnite sa vdýchnutiu prachu pri výmene odsávacieho vaku. Prosím, riadte sa inštrukciami v tomto návode, ktoré súvisia s likvidáciou, hlavne použitie P2 masky, aby ste sa vyhlí inhalácií prachu.
- Hluk nie je priaznivý pre Vaše zdravie. Pri práci s týmto strojom dochádza k prekročeniu prípustnej zvukovej hladiny. Uši preto vhodným spôsobom chráňte.
- Poškodené elektrické káble môžu spôsobiť zranenia.
- Aj napriek tomu, že dodržíte všetky uvedené pokyny, buďte obozretní, nie je vylúčený vznik nepredvídaných okolností.
- Možnosť vzniku vyššie uvedených nebezpečenstiev znížite dodržiavaním pokynov v tomto návode.

Technické parametre

Rozmery	920 × 510 × 1550 mm
Celková výška s vakom	1550 mm
Priemer vedenia prachu	100 mm
Dĺžka hadice	2000 mm
Priemer kolesa	150 mm
Váha cca	25 kg

Výkon

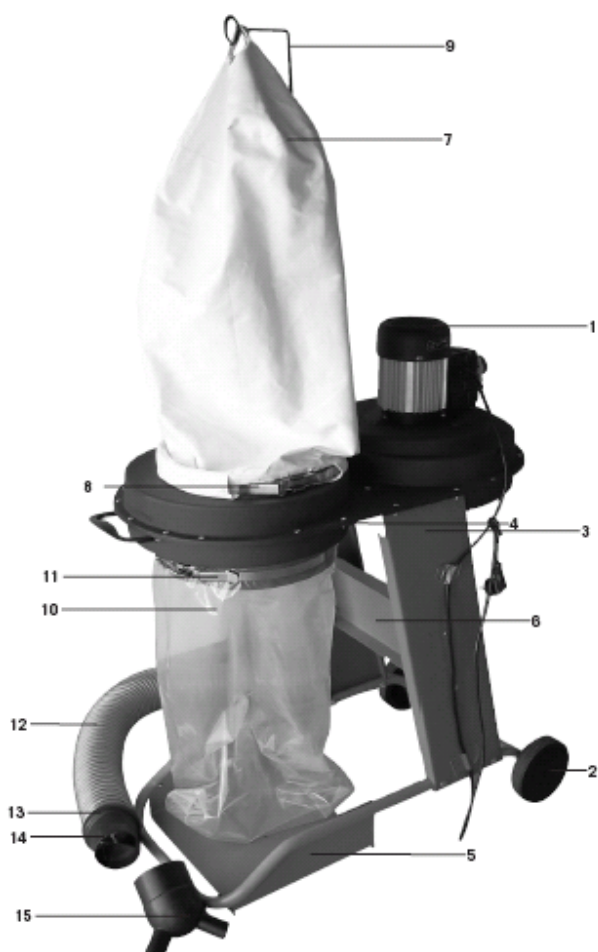
Výkon odsávania	1150 m ³ /h
Tlakový diferencál	1000 Pa
Povrch vaku	1 m ²
Objem vaku	75 l

Poháňanie

Motor	230 V/50 Hz
Vstup P1	0,55 kW
Výstup	0,34 kW
Rýchlosť motoru	2840/m.

Hodnoty hluku

Voľnobeh	75 dB
Pracovný stav	75 dB

Obsah balení, obr. 1

1. Motor s krytom
2. Kolesá podvozku
3. Bočný kryt, ľavý
4. Bočný kryt pravý
5. Doska základne
6. Priečna podpera
7. Filtračný vak
8. Horný spojovací pás
9. Podporná tyč
10. Vak na piliny
11. Spodná spojovacia páska
12. Odsávací hadice
13. Páska 2 ks
14. Hadicová spojka
15. Redukčný diel 100/35
16. Vak s príslušenstvom
17. Návod na použitie

Montáž

Z dôvodov súvisiacich s baliacou technikou nie je váš prístroj kompletne montovaný.

- Pojazdný podstavec a spodnú dosku spojte krížovými skrutkami M5 × 6mm.
- Bočný kryt voľne pripevnite na základný podstavec prístroja použitím skrutiek s plochou hlavou M8 × 40 mm a špeciálnych matic. Neufahujte pevne.
- Priečnu podperu spojte s ľavým a pravým bočným krytom skrutkami s plochou hlavou M8 × 12 mm a maticami.
- Skriňu pripevnite na bočné kryty použitím skrutiek s plochou hlavou M8 × 40 mm a matic. Pevne utiahnite všetky matice.
- Filtračný vak vložte do nádrže a upevnite ho páskou, do skrine vložte podpornú tyč a zaistite filtračný vak.
- Vak na piliny upevnite na spodný vývod vzduchu pomocou pásky.
- Odsávaciu hadicu upevnite na dýzu na skrini a pripevnite ju hadicovou sponou.
- Hadicovú spojku upevnite hadicovou sponou na opačnom konci hadice.

Odsávacie zariadenie by sa pri každej výmene vaku na piliny malo vyčistiť. Poškodené filtre a vaky sa musia ihneď vymeniť, aby množstvo prachu unikajúceho do pracovného prostredia bolo čo najmenšie.

Príprava k práci

Pred začatím práce čítajte návod na obsluhu. Informácie na štítku motoru (voltáž a frekvencia) musí byť v súlade s údajmi na privádzači elektriny do zariadenia. Po zapojení do elektrickej siete je Odsávač prachu 12 pripravený na prácu.

Elektrické prvky

Opravy elektrických prvkov môže vykonať len kvalifikovaný odborník. Zabudovaný elektrický motor je kompletný prvok, pripravený na okamžité použitie. Zásahy do elektrického obvodu musia byť vykonané v súlade s miestnymi právnymi požiadavkami.

Důležité upozornění

Poškodená izolácia na vedení je častou príčinou vzniku poranení. Vyvarujte sa preto vzniku:

- odrenín a prasklín na izolácii, keď vediete kábel cez dvere alebo okna
- slučiek
- rezov na izolácii, napr. pri prechádzaní cez kábel
- poškodení pri ťahaní za kábel
- puklín z dôvodu prirodzeného opotrebenia.

Takto poškodené káble sú zdraviu a životu nebezpečné, preto ich nepoužívajte.

Drôty a sieťový kábel pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené. Pred kontrolou, samozrejme, štiepačku vypnite a odpojte zo siete. Použitie káble musia spĺňať miestne požiadavky.

Jednofázový motor

- Výrobok napájajte zo siete, ktorá spĺňa požiadavky motorového štítu.
- Predlžovací kábel musí mať v priereze min. 1 mm².
- Prívod elektriny je chránený max. 16 A.

V prípade ďalších požiadaviek a dotazov uvádzajte nasledujúce informácie:

- Výrobca motoru
- Vstupný prúd motoru
- Dáta z výrobného štítu
- Dáta zo štítu pri vypínaní stroja

Ak sa chystáte motor vrátiť, musí byť dodaný s celou poháňacou sústavou a vypínačom.

Údržba

Pred údržbou zariadenia a čistením vypnite motor a stroj odpojte od siete.

- Opravy elektrických prvkov prenechajte odborníkovi.
- Pravidelne vysypávajte filtrační vak. Počas práce vakom občas potraсте.
- Vak je treba vyprázdiť hneď ako je jeho obsah 10 cm do filtračnej trubice.

Príslušenstvo

Filtračný vak U/S/G	č. 390 630 1013
Filtračná vložka U/S/G	č. 7500 6000
Predlžovacia väzba	č. 7500 3300



Slovensko

Iba pre krajiny EU.

Elektrický odpad likvidujte oddelene od domáceho odpadu. Podľa smernice 2002/96/EC a vnútroštátneho práva musí byť elektrické zariadenie vybrané oddelene od iných druhov odpadov a dopravené na recykláciu.

Prehlásenie o zhode

Výrobca týmto prehlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc EU.
V prípade neautorizovaných zmien na výrobku, toto prehlásenie stráca platnosť.

Popis produktu:	Odsávač prachu
Typ výrobku:	DC 12
Smernice EU:	98/37/EC v znení 98/79/EC, 72/23/EEC v znení 93/68/EEC, 89/336/EEC v znení 93/68/EEC
Harmonizované štandardy EU:	EN292-1, EN292-2, EN294, EN349, EN418, EN1088, EN60204-1, EN55014, EN60555-2, EN 50082-1, EN60555-3, EN 61029-1, EN 61029-2-1, EN 60825-1
Miesto, dátum:	Ichenhausen, Nemecko, 1. 7. 2006
Podpis:	T. Honigmann

GARLAND distributor, s.r.o.,
Hradecká 1136
506 01 Jičín
www.garland.cz